


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +24 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +24V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +24 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

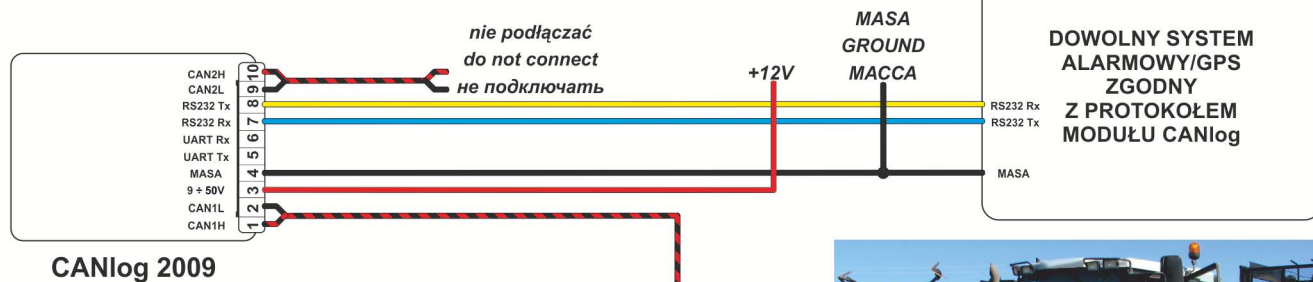

CANlog 2009

czarne złącze 55PIN
szary nr.922, pin13 CANL
black connector 55PIN
grey no.922, pin13 CANL
черный разъем 55PIN
серый no.922, pin13 CANL

szary nr.921, pin12 CANH
czarne złącze 55PIN
grey no.921, pin12 CANH
black connector 55PIN
серый no.921, pin12 CANH
черный разъем 55PIN

